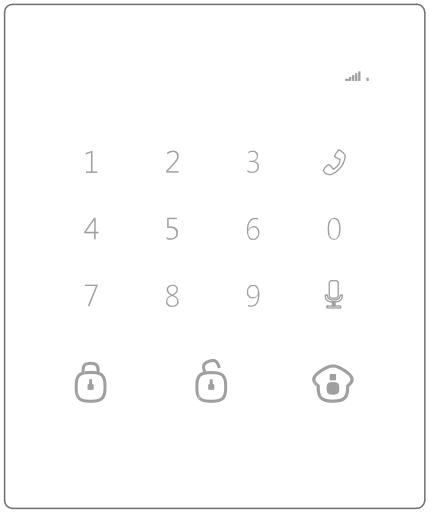

TASC GO2

GSM/SMS Sistema de Alarma

Manual de Usuario v1.0 (Nov/15)

tualarmaSINcuotas (SINcuotas, S.L)
Panadero, 29
40569 Grajera –Segovia-
Tfno.: 902 898 282
info@tualarmasincuotas.es

Prefacio

Queridos Clientes,

Gracias por escoger nuestro producto. Es una solución de seguridad inalámbrica para hogar o negocio totalmente AUTOINSTALABLE. Permite conectarle diferentes accesorios inalámbricos para proteger tu hogar/negocio. Para hacer operativo este estupendo producto, por favor, sigue las instrucciones descritas en este Manual de Usuario.

Aviso previo

Queridos usuarios,

Hemos revisado concienzudamente este manual para facilitarte una guía útil y sencilla.

Cualquier copia de este manual, por el formato que sea, debe ser autorizada por escrito.

Las especificaciones e información relativa a los productos de este documento pueden cambiar sin aviso previo.

Los diagramas y esquemas de los productos no son una reproducción exacta de los incluidos en el kit TASC-GO2.

No nos hacemos responsables ni directa ni indirectamente de cualquier consecuencia derivada del uso/mal uso de este producto, en el supuesto de que se produjera.

Contenido

En la Caja 2
Accesorios incluidos 2
Cómo funciona 3
Accesorios ..... 4~9
Mando a distancia 4
Contacto Magnético de Puertas/Ventanas 5
Detector de Movimiento PIR 6
Modo de Zona de los Sensores 8
Primeros Pasos ..... 9~12
Paso 1. Introduce la tarjeta SIM 9
Paso 2. Descarga la APP GO2 9
Paso 3. Crea una cuenta 10
Paso 4. Familiarízate con el Sistema de Alarma 10
Paso 5. Configuración del Sistema 11
Configuración mediante SMS ..... 13~14
Otras notificaciones SMS 14
Instalación ..... 15~18
Ubicación de Sensores 15
Modo de instalación 16
Colocando el Panel de Control GO2 17
Colocación del Magnético de Puertas/Ventanas 17
Colocación del Detector de Movimiento PIR 18
Emparejamiento/Borrado de Accesorios ..... 19~20
Emparejamiento de Nuevos Mandos a Distancia y Sensores 19
Emparejamiento de Sirenas Adicionales 20
Borrado de Sensores 20
Borrado de Sirenas Adicionales Inalámbricas 20
Substitución de Pilas en Accesorios 21
Armado y Desarmado mediante llamada telefónica gratuita 22
Restauración de los parámetros de fábrica 22
Especificaciones ..... 23~24
Panel de Control 23
Mando a Distancia 23
Contacto Magnético de Puertas/Ventanas 24
Detector de Movimiento PIR 24

© www.tualarmaSINcuotas.es

En la Caja

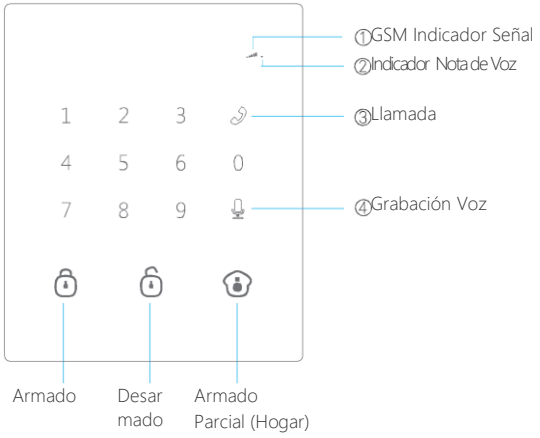

① Parpadea una vez por segundo: buscando red GSM.
Parpadea una vez cada 3 segundos: CONECTADO con red GSM.
② Parpadeando: hay un nuevo mensaje de voz.
③ Teclea un número de teléfono y presiona esta Tecla para hacer una llamada telefónica (manos libres).
④ Mantén pulsado durante 3 segundos para dejar grabado un mensaje de voz de 10 segundos. Presiona una vez para escucharlo o reproducirlo.

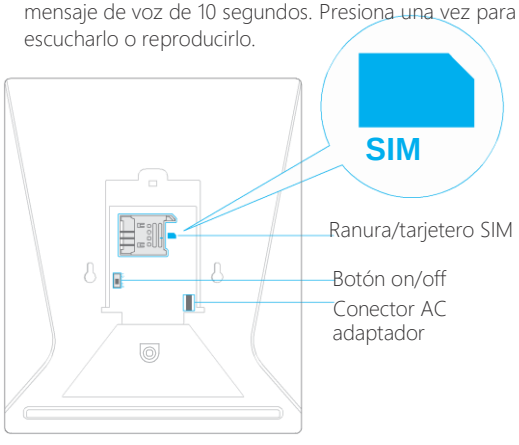

Estado del Sistema

Armado: [🔒] to armar tu Sistema. Ahora TODOS los sensores están operativos
Desarmado: Teclea la clave (clave por defecto 1234) y pulsa [🔓] para desarmar tu Sistema. Ahora los sensores estarán inactivos (excepto aquellos que estén en el modo/zona 24 HORAS).
Arm.Parcial: Pulsa [🏠] para armar parcialmente el Sistema. De esta manera, los sensores en el modo Zona Hogar estarán inactivos (por defecto el PIR) lo que te permitirá moverte libremente dentro de tu hogar sin que la alarma se active.

Accesorios incluidos

Este Sistema de Alarma tiene los siguientes Accesorios incluidos en su caja/kit.

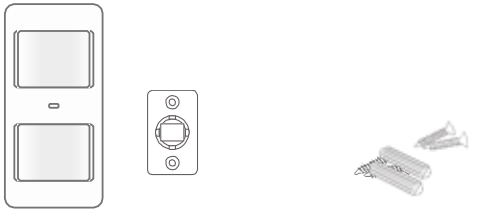

Detector de Movimiento PIR x 1 (+tornillos/tacos)

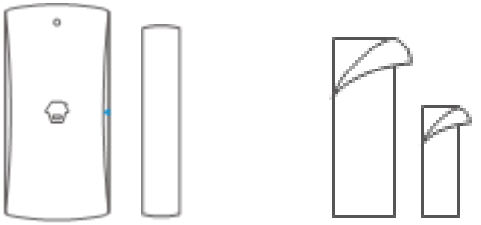

Contacto Magnético de Puertas/Ventanas x 1 (2 piezas) + cinta adhesiva doble cara

Mando a Distancia x 2

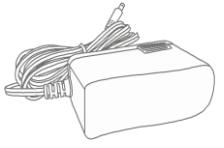

Adaptador AC/DC 220V/12V x 1

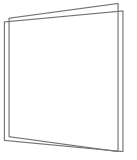

Manual Usuario x 1

© www.tualarmaSINcuotas.es

Cómo funciona

El panel de control recibirá una señal de alarma cuando un sensor se "active", entonces la sirena (interna y/o adicionales) sonará y se informará a los usuarios mediante SMSs y/o llamadas. Primero los SMSs y luego las llamadas.

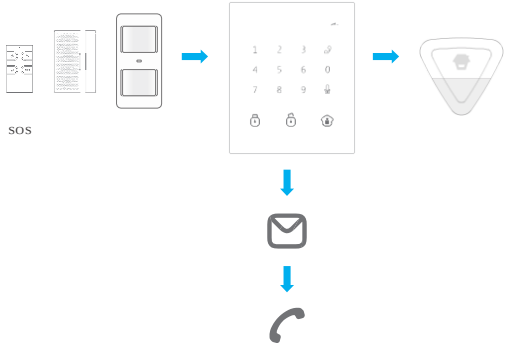

Cuando recibas y descuelgues la llamada emitida por el panel de control, primeramente oirás el mensaje de alarma pre-grabado y después podrás controlar remotamente el Sistema pulsando números del teclado de tu teléfono:

Tecla	Acción
0	Desarmado
1	Armado
6	Silenciar Sirena/s
9	Encender Sirena/s
*	Comunicación Habla/Escucha
#	Colgar/Finalizar

Puedes grabar el mensaje de alarma/alerta mediante estos pasos:
Pulsa la contraseña de desarmado (defecto: 1234), y después [ ] and [ ] para GRABAR el Mensaje de alerta de 10 segundos que se reproducirá en caso de salto de alarma..

Ojo, son distintos:
Mensaje de voz: Mensaje grabado para tus familiares.
Mensaje de Alarma: Mensaje que se reproduce cuando descuelgas una llamada de tu Sistema.

Accesorios

Mando a Distancia RC-80

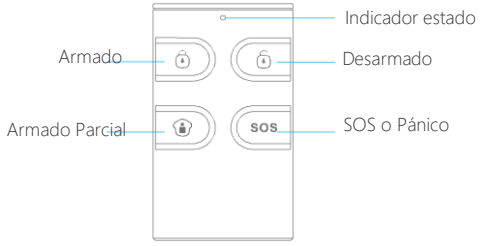

Botón	Estado del Sistema
	Pulsa una vez para Armar. La sirena interna hará un pitido largo confirmando.
	Pulsa una vez para Desarmar. La sirena interna pitará dos veces.
	Presiona una vez para el Armado Parcial. Después de 3 segundos la sirena pitará una vez confirmado el armado Parcial o Modo Hogar.. Nota: El panel de control no "atenderá" a los sensores en el Modo Hogar que permite a los usuarios moverse libremente por el interior del hogar.
SOS	El panel de control hará sonar las sirenas y los usuarios recibirán SMSs y/o llamadas de teléfono.
+	Pulsa esta [ ] Tecla primero. Después, cuando la luz se ilumine, pulsa la tecla del mando RC-80 para para realizar un Armado silencioso.
+	Pulsa esta [ ] tecla primero. Después, cuando la luz se ilumine, pulsa la tecla del mando RC-80 para realizar un Desarmado Silencioso.

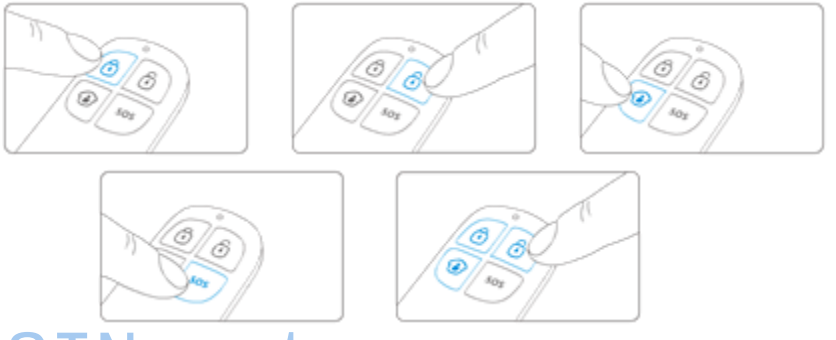

© www.tualarmaSINcuotas.es

Contacto Magnético de Puertas/Ventanas DWC-102

El contacto Magnético, detector de apertura de Puertas/Ventanas, contiene dos piezas: un transmisor y un imán. Puede montarse en puertas, ventanas o cualquier otro objeto que pueda "abrirse" o "cerrarse". Cuando las dos piezas, transmisor e imán, se separan más de 2 cm, hará que este detector envíe una señal de alerta al panel de control para activar la alarma (si está Armada).

Esquema

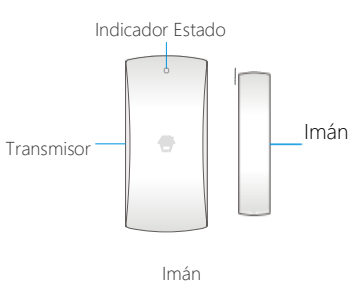

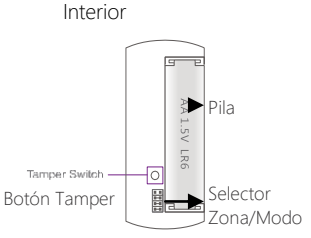

Indicador Estado

Parpadea una vez: Se ha abierto la Puerta/Ventana.
Parpadea una vez cada 3 segundos: Cambiar Pila –poca carga-

Nota: Cuando se pulsa/libera el botón tamper, la alarma alertará por Sabotaje.

Detector de Movimiento PIR (PIR-910)

El detector tiene una tecnología de detector (dual-core fuzzy logic) y algoritmos inteligentes de análisis. Cuando detecta los infrarrojos emitidos por el cuerpo humano, enviará una seña de alerta al panel de control para activar la alarma (si está Armada). Este detector tiene inmunidad para mascotas de menos de 25kg. si se orientan adecuadamente su dos ventanas o sensores infrarrojos.

Esquema

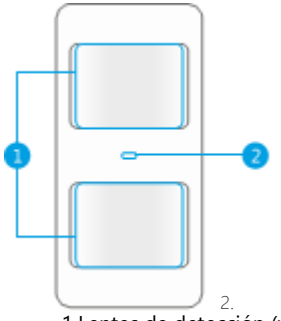

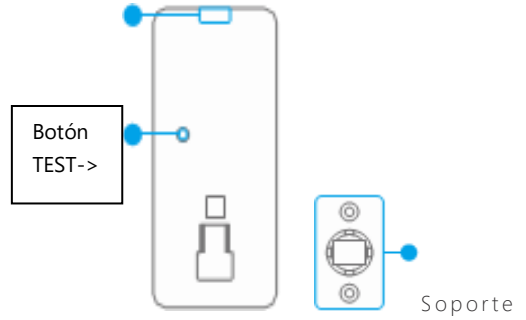

1.Lentes de detección (x2)
2.Indicador de estado

Indicador de Estado

Parpadea constantemente: Detector en estado test.
Parpadea una vez: Movimiento detectado.
Parpadea dos veces: El detector sale del estado test y se pone en "reposo"
Parpadea una vez cada 3 segundos: Pilas con baja carga, sustitúyelas.

Esquema interior

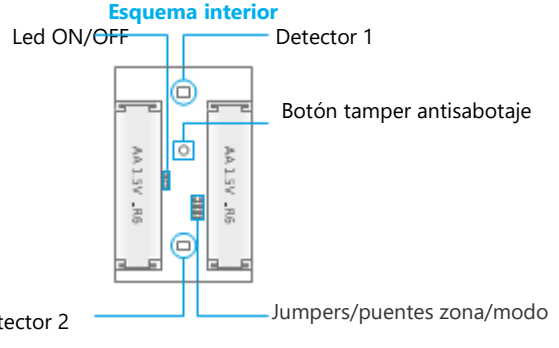

Botón Tamper: Cuando se pulsa/libera, la alarma alertará por Sabotaje
Sensores Infrarrojos: Son los que detectan el movimiento, no tocarlos con los dedos ni mancharlos, por favor.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Modo de Funcionamiento

Modo Test

Tras encenderlo, después de 1 minuto de autotest, el detector entra en el modo de Test. Detecta una vez cada 10 segundos y emite una señal de alerta cada vez que detecta movimiento. Tras 3 minutos pasará al modo de ahorro de energía.

Nota: También puedes poner el sensor en modo test pulsando su botón trasero de modo test.

Modo de ahorro de Energía o Reposo

Si el detector PIR detecta movimiento dos veces en 3 minutos, automáticamente se pone en modo reposo para ahorrar pila. Estará inactivo y no enviará ninguna señal al panel de control. Y mientras siga detectando movimiento seguirá inactivo para ahorrar batería. Si no detecta movimiento en 3 minutos, cambiará al estado normal de detección.

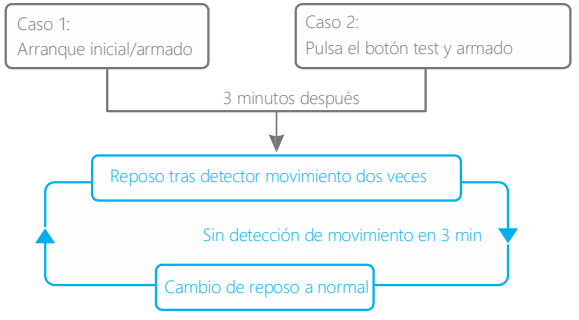
Caso 1:
Arranque inicial/armado
Caso 2:
Pulsa el botón test y armado
3 minutos después
Reposo tras detector movimiento dos veces
Sin detección de movimiento en 3 min
Cambio de reposo a normal

Alance de detección (esquema)

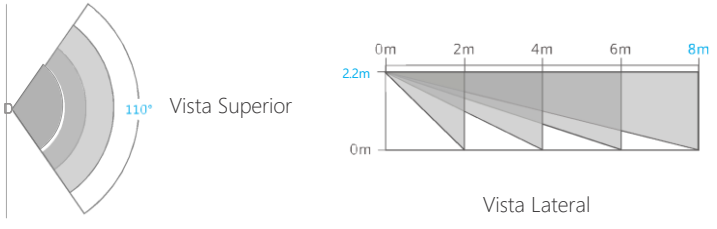

Inmunidad anti-mascota

Este sensor tiene un diseño especial para mejorar su precisión de detección. Bien orientado hará que las mascotas de menos de 25 kgs no activen la alarma.

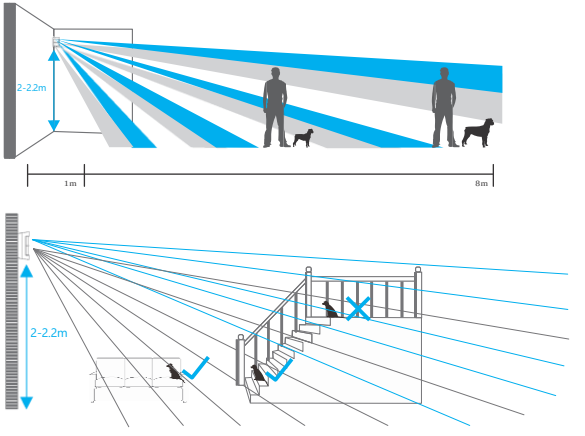

Modos de Zona del sensor

Los sensores pueden configurarse en diferentes Modos/Zonas con diferentes objetivos. En concreto, son 4 los diferentes Modos/zonas de funcionamiento, configurables:

Zona Normal: En los estados Armado Total o Parcial, los sensores en este Modo/Zona activarán la alarma cuando detecten una intrusión.
Zona Hogar: Cuando el Sistema está en Armado Parcial o Hogar los sensores con este Modo/zona estarán inactivos. El resto permanecerán activos.
Zona de retardo individual: Los sensores configurados en este Modo/zona activarán la alarma después de los segundos configurados y solamente en la intrusión.
Zona 24-Horas: El detector configurado en este Modo/zona hará "saltar" nuestra alarma siempre que se active, esté en el estado que esté nuestro Sistema.

Sensores en este kit	Modo/zona (por defecto)
Contacto Magnético Puerta/Ventana DWC-102	Zona Normal
Detector de Movimiento PIR-910	Zona Hogar

Puedes configurar/cambiar el modo/zona de tu sensor/detector cambiando los jumpers/puentes de su interior (según el esquema de la siguiente página). Después de cambiarlo es necesario volver a emparejar ese sensor con el panel de control GO2 de nuevo.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Cómo hacerlo:

Accede al interior del detector y coloca los jumpers/puentes de selección de Modo/Zona de acuerdo con estas opciones (Ojo al orden D0-D3):



Modo/zona Hogar



Zona Normal



Zona retardo individual



Zona 24-Horas

Primeros Pasos

Paso 1. Inserta la tarjeta SIM en su ranura

Pero siguiendo estos pasos:
1. Asegúrate de que está apagada (off).
2. IMPORTANTE: Quitar/eliminar la petición de PIN de la tarjeta SIM (con un móvil libre).
3. Si estuviera active el buzón de voz, desactívalo.
4. Y ahora SI, coloca la tarjeta SIM en su ranura, enciende la alarma y espera a que el led de señal GSM parpadee una vez cada 3 segundos: conectado a red GSM.

Requisitos de la tarjeta SIM: Tarjeta SIM tamaño NORMAL, 2G, con SMS/llamadas habilitadas.

Paso 2. Descarga/instala la APP

Descarga la APP buscando el término "**GO2 Alarm**" en el APP Store o Google Play, y entonces instálala y crea una cuenta dentro de la APP.

Paso 3. Crea/Añade una Cuenta

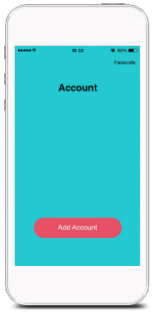

En "Nombre del panel de alarma" pon lo que quieras, por ejemplo, "Casa del Pueblo"

En "Número de la tarjeta SIM de Panel de Alarma" DEBES poner el número de teléfono de la tarjeta SIM, por ejemplo, 699123456

Paso 4. Familiarízate con la APP GO2 del Sistema de Alarma

Prueba a pulsar para Armar/Desarmar/Armar Parcialmente tu Sistema de forma remota mediante la APP.

Con la APP te permitirá dejar mensajes de voz. Tras pulsarla, recibirás una llamada telefónica desde el panel para dejar un mensaje de voz de 10 segundos.

Pulsa y la APP mandará un SMS para que la alarma te emita una llamada telefónica. Si descuelgas esa llamada, establecerás una comunicación de doble vía (Habla/Escucha) entre tu teléfono y el Panel de Control de la alarma (monitorización).

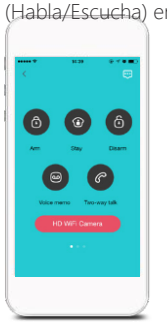

Nota Importante: la APP, en realidad lo que hace es enviar/recibir SMSs al Panel de Control de la Alarma. No es más que un interfaz para no recordar los comandos SMS pero NO transmite datos, solo SMSs

© www.tualarmaSINcuotas.es

Paso 5. Configuración del Sistema

5.1 "Seleccionar idioma del sistema"

Selecciona el idioma que desees de la lista (Español incluido)

5.2 Configurar "Números de Teléfono de Aviso/Emergencia y números de SMS"

Los números de aviso/emergencia son los números de teléfono a los que la alarma llamará en caso de alerta.
Los números de SMS son los números de teléfono MOVIL a los que el panel de la alarma enviará mensajes SMS en caso de alerta.

IMPORTANTE: Una vez que los números de tfno se han configurado ya SOLAMENTE estos números pueden "actuar" sobre el Sistema y su configuración. Cualquier orden desde otro teléfono será rechazada. Tenlo en cuenta, es IMPORTANTE.
Una vez que la alarma se active el panel de control hará, como máximo, 3 rondas de llamadas. Si alguien descuelga el Sistema parará la marcación.

5.3 Configurar "Almacenamiento de números de marcación rápida"

Sirve parar memorizar el núm. de teléfono al que se llamará al pulsar la tecla [ ] desde el panel de control de la alarma o también en caso de pulsar el botón SOS de cualquier mando a distancia emparejado con la alarma

5.4 Configurar "Cambiar nombre de zona"

El Sistema GO2 admite hasta 50 sensores y TODOS pueden ser RENOMBRADOS o editados para variar su nombre por defecto mediante este paso (Alarma zone xx). Esto permite, en caso de alerta, identificar inmediatamente el origen de la alerta con una nomenclatura que entenderemos perfectamente (Ej. Cambiar Alarma zone 1 por Sensor Puerta). Ten en cuenta, IMPORTANTE, que la alarma irá asignando números consecutivos y en el mismo orden de emparejamiento de los sensores. Por defecto el primero emparejado será "Alarma Zone 1", el segundo "Alarma Zone 2" y así sucesivamente, hasta el máximo de 50. Con este paso podrás, eso sí, renombrarlos.

5.5 Configurar "Establecer tiempo de retardo"

El Sistema permite, mediante esta opción, configurar un tiempo de entrada/salida, en segundos, para poder desconectar la alarma una vez que un sensor te detecta o bien el mismo tiempo para salir sin que se active la alarma. Lo recomendable es que sea 0 o el menor tiempo posible, por seguridad. Por defecto es 0 segundos.
Si configuras un tiempo de retardo de, por ejemplo, 30 segundos quiere decir que cuando armes el Sistema dispondrás de 30 segundos para abandonar el hogar/negocio. También dispondrías de ese mismo tiempo, en caso de entrada sin desarmar el Sistema hasta que la alarma se active. Durante esa "cuenta atrás" oirás unos pitidos de aviso que se acelerarán en los últimos 15 segundos.
Pero insistimos, a nivel de seguridad lo mejor es que el retardo sea 0. Además, puedes usar el mando a distancia RC-80 muy probablemente desde el exterior de tu hogar/negocio para Armar/Desarmar tu Sistema. Y también lo podrás hacer en remoto desde tu móvil.

5.6 Configurar "Zona de retardo"

(Para que tenga sentido esta opción, primero debes cambiar los jumpers/puentes del sensor/es al modo/zona de retardo individual explicado en la página 9 de este Manual).
Los segundos configurados en esta opción serán los que te permitirá el Sistema como retardo de ENTRADA antes de que se active la alarma, si está armada.

Comparación entre "retardos"
Por ejemplo: Si se configura el "tiempo de retardo" a 30 segundos y la "zona de retardo" en 40 segundos estas serían las situaciones que verías:

Sensor	Armado	Alarma
Sensor en modo/zona NORMAL	Retardo de 30s	Retardo de 30s
Sensor en modo/zona ret. Individ.	Retardo de 30s	Retardo de 40s
Sensor en modo/zona 24-H	Siempre alerta	Inmediata

5.7 Configurar "Volumen de la sirena y duración de timbre"

Esta opción sirve para configurar el volumen de la sirena interna del panel de control (Silencio/Bajo/Alto) y la duración en minutos de dicho sonido (1-9 minutos).

5.8 Configurar "Clave de acceso de desactivación"

La clave o contraseña por defecto es 1234. En este paso podrás cambiarla, cosa que recomendamos por seguridad. Esta nueva clave es la que necesitarás, también, para el emparejado de nuevos sensores.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Configuración mediante SMS

Si no usas un smartphone, o si lo prefieres, puedes configurar tu Sistema mediante comandos SMSs que enviarás al número de teléfono de la tarjeta SIM de tu alarma. Es un método complementario y NO excluyente, al uso de la APP.

IMPORTANTE: la "lógica" de uso de todos los comandos SMS es la misma que se detalla en la página siguiente para el comando SMS 5. Los pasos serían:

1. Envío comando SMS
2. Recibo SMS de la alarma con la configuración actual de dicho comando
3. Copio/Pego/Edito dicha respuesta recibida con la opción/es que quiero
4. Envío por SMS de vuelta a la alarma
5. Recibo confirmación del cambio por SMS (si no la recibo, algo no se ha hecho bien en los pasos anteriores)
6. Si quieres, como validación EXTRA, puedes enviar de nuevo el comando SMS para que la alarma te responda de nuevo con la configuración "actual", ya modificada.

Esta es la lista de todos los comandos SMS que la alarma admite:

Acción	Comando SMS
Listado comandos SMS disponibles	?, ??, ???
Estado del Sistema	00
Desarmado	0
Armado	1
Armado Parcial o modo Hogar	2
Monitorización o comunicación Habla/Escucha	3
Llamada para dejar mensaje de voz de 10 segundos	4
Configurar núm. de tfno de aviso POR LLAMADA	5
Configurar núm. de tfno de aviso POR SMS	6
Configurar número de marcación rápida	8
Cambiar/editar nombre de zona 01-50	901~950
Configurar tiempo retardo (Entrada&Salida)	11
Configurar volumen y duración timbre/sirena	12
Cambiar clave/contraseña de acceso	13
Configurar tiempo de "zona de retardo individual"	14

Por ejemplo, vamos a configurar los "núm. de tfno. de aviso por llamada":

1. Envía **5** mediante SMS al número de la tarjeta SIM de la alarma:

2. Recibes un SMS desde la alarma con la configuración actual de este comando (en este caso SIN ningún número de teléfono configurado hasta ahora).



3. Copias, Pegas y Editas el mensaje antes recibido, añadiendo los cambios que deseas y lo envías de vuelta por SMS al número de la alarma (en este caso se han añadido/editado dos números de teléfono de aviso por llamada).

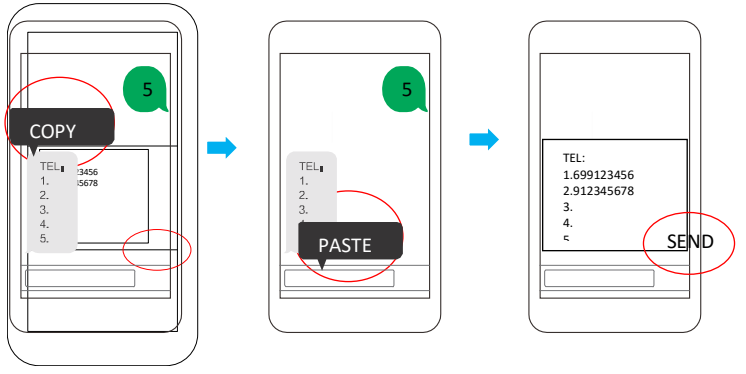

4. IMPORTANTE: la alarma te confirma, con un SMS, de que ha realizado la acción.

Otras notificaciones SMS

También recibirás notificaciones SMS desde la alarma para recordarte o comunicarte:

1. Que el panel de control y sensores tienen la batería baja (solo lo recibe el primer número de la lista de aviso POR SMS).
2. Que se ha ido la corriente/luz o que vuelve (solo lo recibe el primer número de la lista de aviso POR SMS). Interesante aviso informativo.
3. Que se ha activado la protección antisabotaje o tamper de algún sensor (TODOS los números de la lista de aviso POR SMS lo reciben).

© www.tualarmaSINcuotas.es

Instalación

Ubicación de Sensores

Nuestro Sistema de Alarma será más eficaz si los sensores están bien ubicados. Estudia qué área/s quieres proteger y qué tipo de sensores/detectores vas a utilizar. El siguiente esquema indica potenciales ubicaciones para diferentes tipos de sensores. Puedes tomarlo como referencia para tu idea del Sistema de Seguridad y Control de tu hogar/negocio.

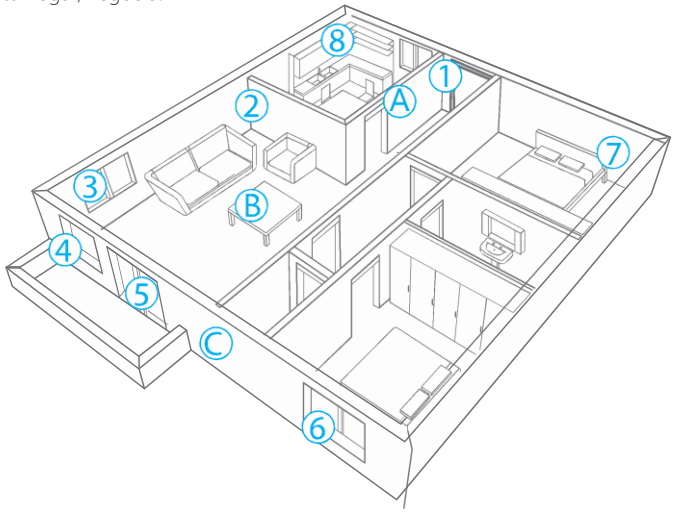

A. Panel de Control GO2	B. Mando a distancia	C. Sirena inalámbrica
1. Puerta Principal	Detector apertura puertas/ventanas magnético	
2. Salón	Detector de movimiento PIR	
3. Ventana 1 Salón	Detector apertura puertas/ventanas magnético	
4. Ventana 2 Salón	Detector apertura puertas/ventanas magnético	
5. Puerta terraza	Detector apertura puertas/ventanas magnético	
6. Ventana dormitorio	Detector apertura puertas/ventanas magnético	
7. Dormitorio	Detector de movimiento PIR	
8. Cocina	Detector de Gas	

Modo instalación

Puedes configurar el panel de control en "modo instalación" para poder facilitarla. Pulsa [ ] tres veces seguidas para poner el panel de control en el "modo instalación" durante 10 minutos. Durante este período el Sistema solo pitará tres veces al activarse. Si pulsas[ ] saldrás del estado "modo instalación".

Colocando el panel de control

Admite dos modos de instalación: uno en modo sobremesa (1) y el otro es colocarlo en posición mural (2) en la pared utilizando el soporte incluido en el kit. Escoge un lugar adecuado y el modo de instalación, sobremesa o mural que prefieras para ubicarlo. Por seguridad, la entrada y a la vista no es el lugar más adecuado para colocarlo. Si quieres, puedes poner un teclado adicional KP-700 en la entrada.

1.Ubicación SOBREMESA

Ojo, fija el tornillo entre el agujero del soporte y panel para fijar el soporte sobremesa (ver dibujo superior)

①

2.Ubicación MURAL

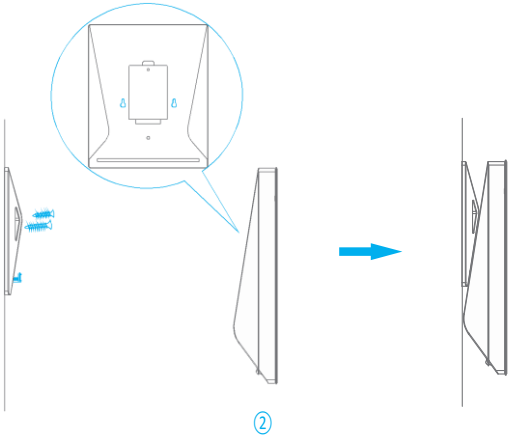

②

© www.tualarmaSINcuotas.es

Colocando el detector magnético de apertura de puertas/ventanas

Antes de colocarlo en su lugar definitivo, asegúrate que funciona correctamente.

Paso 1: Escoge una ubicación adecuada para su instalación.
Puede ser instalado en puertas, ventanas o cualquier otro objeto que pueda abrirse y cerrarse.
Mejor no colocarlo sobre puertas/ventanas metálicas. Si lo haces, coloca "base separadora" para evitar el contacto directo con el metal para que funcione sin fallos.

Paso 2: Fija el sensor mediante la cinta adhesiva de doble cara o con tornillos.
Asegúrate de que las marcas triangulares de los laterales de ambas piezas del sensor estén enfrentadas y próximas, a menos de 1 cm de separación. Cuando la distancia entre transmisor e imán sobrepase los dos centímetros, el sensor iluminará su luz led una vez y enviará una señal al panel de control de la alarma indicando que la puerta/ventana se ha abierto.

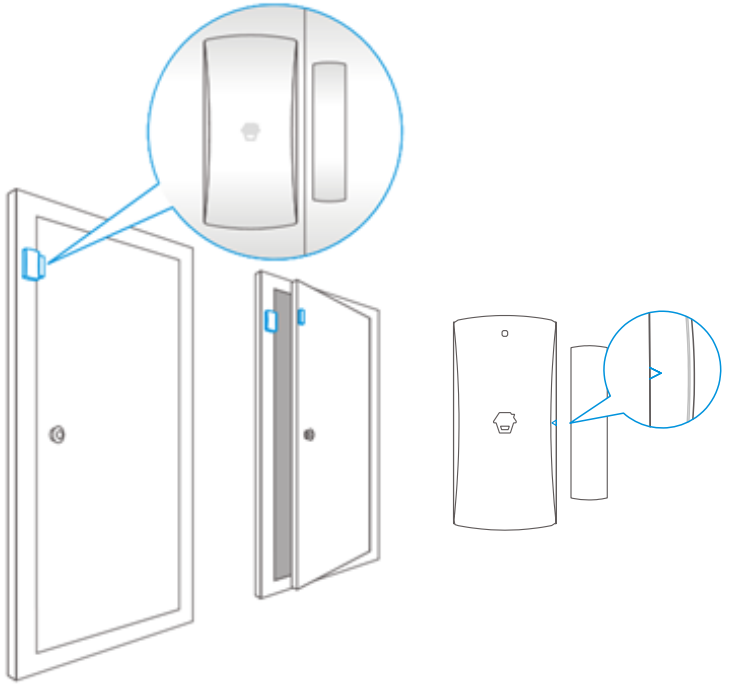

Colocando el detector de movimiento PIR

Importante: EVITA instalar el detector de movimiento apuntando directamente hacia ventanas o cerca de fuentes de luz/calor, como extractores de calor, aire acondicionado, microondas, frigorífico, etc.; EVITA colocar dos detectores de movimiento enfrentados ni en el área de detección de otro detector PIR.

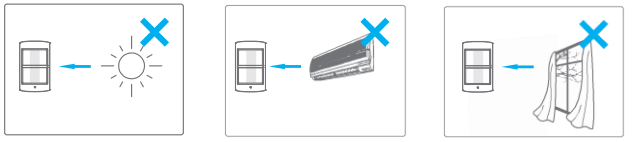

Paso 1: La altura ideal de montaje del detector de movimiento es a unos 2-2,2 metros de altura desde el suelo.
Se recomienda ubicarlo en una esquina de una pared o cerca y posicionarlo/orientarlo mediante el soporte articulado plástico suministrado.

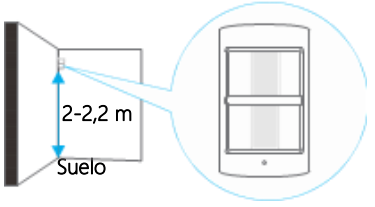

Paso 2: Pulsa el botón de test trasero 2 veces y camina de izquierda a derecha en la estancia donde está ubicado el sensor. Su luz led de indicador de estado se iluminará una vez cuando detecte tu movimiento

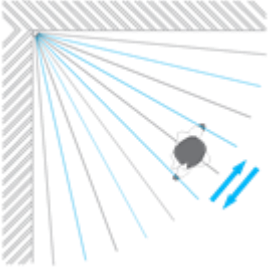

Nota: Además de a la altura correcta, este detector de movimiento PIR debe orientarse adecuadamente horizontal y verticalmente para una mejor eficiencia en su detección.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Emparejamiento/Borrado de Accesorios

Los Accesorios inalámbricos (DWC102, PIR910, RC80) ya incluidos en el kit vienen emparejados por defecto con el panel de control de la alarma GO2. Para añadir/emparejar nuevos Accesorios inalámbricos, sigue estas instrucciones.

Emparejando nuevos mandos a distancia y sensores

Teclea la clave de desarmado (por defecto: 1234); luego [ ] botón del panel de control y, por último, activa el sensor/mando como se indica abajo.

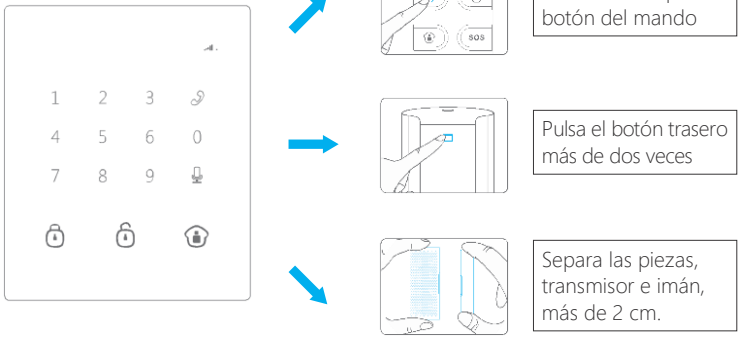
1 2 3
4 5 6 0
7 8 9
SOS
Presiona cualquier botón del mando
Pulsa el botón trasero más de dos veces
Separa las piezas, transmisor e imán, más de 2 cm.

Al realizar este último paso, se oirá un pitido en el panel de control indicando un emparejamiento correcto. Si se oyen dos pitidos quiere decir que ese sensor/mando ya se había emparejado previamente.

Nota: Para emparejar otros sensores, mira las instrucciones del sensor a emparejar.

Emparejamiento de Sirenas adicionales inalámbricas

Las sirenas adiciones se venden por separado y para emparejarlas con el panel GO2:

1. Asegúrate de que la sirena está en modo emparejamiento (ver su manual).
2. Pulsa [ ] o [ ] en el panel de control para enviar una señal de emparejamiento hacia la sirena. Si la sirena emite un pitido, el emparejamiento ha sido correcto. Si se oyen dos pitidos, ya había sido previamente emparejada.

Truco: Una vez emparejada, puedes ACTIVAR el pitido de armado/desarmado en la/s sirena/s adicionales enviando **63701** por SMS a la alarma o **63700** para desactivarlos (por defecto están desactivados)

Borrado de Sensores/Mandos

Envía un SMS con el texto: **21** al número de móvil del panel de la alarma y recibirás otro SMS confirmando el borrado de TODOS los SENSORES emparejados previamente.

Envía un SMS con el texto: **23** al número de móvil del panel de la alarma y recibirás otro SMS confirmando el borrado de TODOS los MANDOS emparejados previamente.

Borrado de Sirenas adicionales

Pulsa y mantén pulsado el botón de emparejamiento de la sirena inalámbrica. Tras unos 10 segundos, aproximadamente, la sirena emitirá dos pitidos confirmando el borrado de cualquier emparejamiento de dicha sirena.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Sustitución de pilas en Accesorios

Mando a distancia

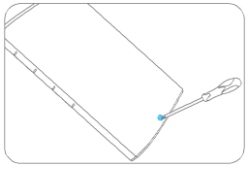

Retira el tornillo trasero

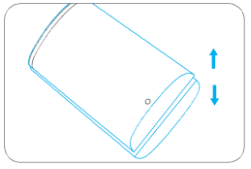

Abre la carcasa y cambia la pila

Contacto magnético de Puertas/Ventanas



Abre la carcasa y cambia la pila

Detector de movimiento PIR

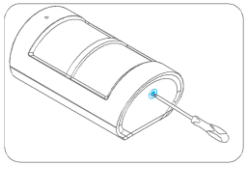

Retira el tornillo fijador

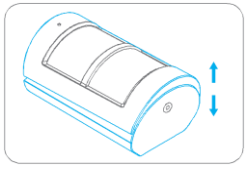

Abre la carcasa y cambia la pila

Armado & Desarmado mediante llamada gratuita

Es posible armar el Sistema en remoto llamando al número de teléfono de la tarjeta SIM del panel de control de la alarma. Cuelga cuando oigas los tonos de llamada y unos segundos después el panel de control te devolverá la llamada para confirmar el armado remoto. No descuelgues esa llamada que te haga la alarma.

También se puede desarmar en remoto llamando al número de teléfono de la tarjeta SIM del panel de la alarma. Cuando oigas los tonos NO cuelgues hasta que lo haga la alarma indicando que el sistema se ha desarmado. En este caso, la alarma no te devolverá la llamada.

Restauración de la configuración de Fábrica

Envía un SMS con el texto: 0000 al número de la tarjeta SIM del panel de control; el Sistema se restaurará a la configuración de fábrica pero, importante, no se perderán los emparejamientos inalámbricos con mandos, sensores y/o sirenas.

© www.tualarmaSINcuotas.es

Especificaciones

Panel de Control GO2

Fuente de Alimentación	DC12V 500 mA
Batería interna de respaldo	3.7V 600 mAh Li-ion
Frecuencias GSM	850/900/1800/1900 MHz
Corriente en reposo	<56 mA
Corriente en alarma	<270 mA
Sirena interna	90 dB
Accesorios máximos RF	10 Mandos, 50 Sensores
RadioFrecuencia	433.92 MHz
Material de la Carcasa	ABS Plástico
Condiciones operativas	Temperatura -10°C~+55°C
	Humedad relativa <80% (sin condensación)
Dimensiones Panel control	125 x 150 x 30 mm (Largo x Ancho x Alto)
Dimensiones Soporte	87.5 x 81.5 x 12 mm (Largo x Ancho x Alto)

Mando a distancia RC-80

Fuente de Alimentación	DC 3V (CR2025 pila de litio x 1pc)
Consumo en transmisión RF	<7 mA
Distancia transmisión RF	<80 m (área abierta/sin interferencias)
RadioFrecuencia	433.92 MHz
Material de la carcasa	ABS Plástico
Condiciones operativas	Temperatura -10°C~+55°C
	Humedad relativa <80% (sin condensación)
Dimensiones	53 x 31 x 11 mm (Largo x Ancho x Alto)

Detector de apertura de Puertas/Ventanas DWC-102

Fuente de Alimentación	DC 1,5V (1 pila de 1,5V AA LR6)
Corriente en reposo	<5 uA
Corriente en alarma	<9 mA
Distancia de transmisión RF	<80 m (área abierta/sin interferencias)
RadioFrecuencia	433.92 MHz
Material de la carcasa	ABS Plástico
Condiciones operativas	Temperatura -10°C~+55°C
	Humedad relativa <80% (no condensada)
Dimensiones Transmisor RF	71 x 31.5 x 15 mm (L x W x H)
Dimensiones imán	71 x 12.5 x 15 mm (L x W x H)

Detector/Sensor de movimiento PIR-910

Fuente de Alimentación	DC 3V (2 pilas AA 1.5V LR6)
Corriente en reposo	<50 uA
Corriente en alarma	<9.5 mA
Area de detección	Hasta 8m/110°
Distancia de transmisión RF	<80 m (área abierta/sin interferencias)
RadioFrecuencia	433.92 MHz
Material de la carcasa	ABS Plástico
Condiciones operativas	Temperatura -10°C~+55°C
	Humedad relativa <80% (no condensada)
Dimensiones detector	100 x 59 x 43 mm (Largo x Ancho x Alto)
Dimensiones Soporte	52 x 30 x 26.5 mm (Largo x Ancho x Alto)

© www.tualarmaSINcuotas.es